



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR LCD PORTÁTIL (9")
TV-3705TFT**



ESTIMADO CLIENTE


Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
BATERÍA	3
ACCESORIOS	3
DESCRIPCIÓN	4
CONEXIÓN	5
OPERACIÓN DEL MENÚ	6
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	6
CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	7
CONFIGURACIÓN DE AUDIO	7
CONFIGURACIÓN DE VÍDEO	7
CONFIGURACIÓN DIGITAL	7
CONFIGURACIÓN DE RADIO FM	7
CONFIGURACIÓN DE ATV	8
MULTIMEDIA	8
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	9
ESPECIFICACIONES	10

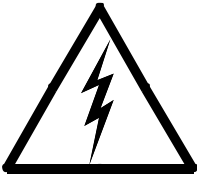	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

- No guarde el televisor en un lugar con temperaturas demasiado altas o bajas. El rango de temperatura de almacenamiento adecuado es de -20 a 60°C, y el rango de temperatura de operación es de -5 a 40°C.
- No utilice el televisor en la tina, en la ducha, en la cocina, en la piscina o en lugares similares con alta humedad o contenido de agua.
- Mantenga el televisor alejado del polvo y el humo.
- Evite que el televisor se golpee.
- No coloque el televisor en lugares con mucha vibración.
- No manipule el televisor con objetos puntiagudos.

MANTENIMIENTO

- Desconecte todos los cables antes de llevar a cabo la limpieza.
- Utilice una prenda suave ligeramente humedecida con detergente para limpiar el televisor.
- No utilice productos abrasivos como alcohol, thinner o bencina ya que éstos pueden dañar el acabado.

IMPORTANTE

- La pantalla LCD puede tener algunos puntos brillantes u oscuros, lo cual es un fenómeno bastante común en la tecnología de pantallas con matriz activa, y esto no constituye ningún defecto falla.
- Para garantizar su seguridad y la de otros, no observe programas de televisión mientras conduce el automóvil.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

BATERÍA


- La batería se puede cargar cuando el televisor está en modo de espera o está encendido.
- Utilice el adaptador eléctrico que se proporciona con la unidad o el cargador de automóvil.
- Cuando la batería del televisor se descargue, el televisor se apagará automáticamente. Conecte el adaptador cuando lo considere necesario para cargar la batería.
- Es normal que la batería se caliente cuando la utilice. Si la batería excede una temperatura de 60 °C, esto no es normal y se recomienda que apague de inmediato la unidad y solicite soporte técnico.
- El efecto de la carga se optimiza en un entorno entre 15 y 25 °C.
- Para garantizar la correcta operación de la batería, cargue y descargue la batería al menos cada 3 o 6 meses si no va a utilizar el televisor por un tiempo prolongado.

ACCESORIOS

- Adaptador de vehículo
- Adaptador AC
- Cable AV
- Control remoto
- Antena

DESCRIPCIÓN

PANEL

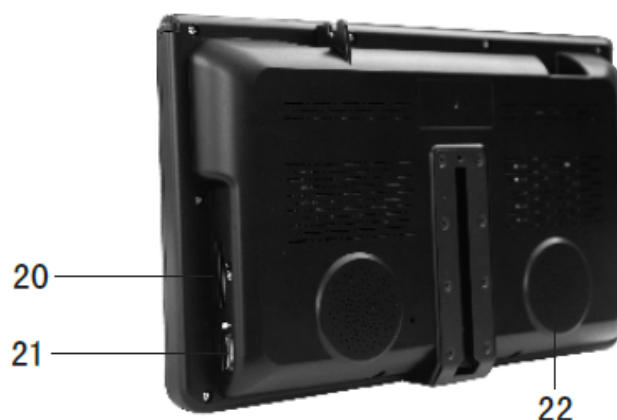

1. Indicador de carga
2. Modo (Tarjeta, FM, TV, AV)
3. Ajuste de imagen
4. Salir
5. Menú
6. Encender/Apagar
7. Pantalla TFT-LCD
8. Canal + / Siguiente
9. Canal - / Siguiente
10. Botón OK
11. Volumen + / Adelantar
12. Volumen - / Retroceder
13. Sensor de control remoto
14. Conector de antena
15. Encender/Apagar
16. Salida AV
17. Entrada AV
18. Conector de audífonos
19. Entrada DC
20. Entrada de tarjeta SD
21. Conector de USB
22. Parlante

CONTROL REMOTO

- Encender/Apagar
- Modo
- Mostrar
- Silenciador
- Botones numéricos
- Salir
- Subtítulos
- Sonido
- Canal + / Canal -
- Izquierda / Derecha
- Volumen + / Volumen -
- Botón OK
- Menú
- Ir A
- Zoom
- Adelantar
- Retroceder
- Play/Pausa
- Detener
- Siguiente
- Anterior
- Repetir
- Ajuste de imagen

CONEXIÓN

ENERGÍA

Conecte el adaptador AC al televisor y al tomacorriente. También puede conectar el adaptador de automóvil.



CABLE AV

Entrada AV: Conecte un extremo del cable al televisor y los conectores amarillo, rojo y blanco a las salidas de video y audio de la unidad exterior.

Salida AV: Conecte un extremo del cable AV a la salida del televisor y los conectores amarillo, rojo y blanco a las entradas de video y audio de la unidad exterior.



OPERACIÓN DEL MENÚ

Presione el botón Ajuste de Imagen para entrar a la configuración del menú. Presione los botones Arriba y Abajo para mover el cursor. Presione estos botones para selección el submenú deseado y los botones derecha e izquierda para ajustar la función.

Puede ajustar las siguientes funciones:

- Brillo
- Contraste
- Color
- Tinte
- Relación de aspecto

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Sistema de TV

Elija entre las opciones NTSC, PAL y AUTO.

Última memoria

Al activar esta opción, si está reproduciendo un vídeo y apagar el televisor, cuando lo encienda de nuevo recordará el punto donde estaba reproduciendo.

Protector de pantalla

Activa o desactiva esta función.

Tipo de TV

Elija entre las siguientes opciones:

- 4:3PS. Para televisión común. En este modo, cuando hay un vídeo de pantalla ancha, se cortarán las franjas izquierda y derecha.
- 4:3LB. Para televisión común. En este modo, cuando hay un vídeo de pantalla ancha, las franjas inferior y superior se cortarán.
- 16:9. Adecuado para televisor de pantalla ancha.

El tamaño de la imagen dependerá también del tamaño original del vídeo. Tenga esto en cuenta cuando haga la selección del tamaño.

Contraseña

La contraseña de fábrica es "0000". Utilícela para acceder a las diferentes funciones de bloqueo y acceso de contenido.

Clasificación

Usted puede establecer el nivel de censura de los contenidos desde Nivel 1 (el más bajo) hasta Nivel 8 (el más alto). Utilice la contraseña para controlar esta función.

Configuración de fábrica

Reestablece la configuración del televisor a los valores iniciales de fábrica.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

IDIOMA OSD

En esta opción puede elegir el idioma de la información en pantalla: inglés, chino, alemán español, francés, portugués, italiano y ruso. Si el idioma que elija no está disponible en la tarjeta, el televisor elegirá el idioma por defecto.

IDIOMA DE AUDIO

En esta opción puede elegir el idioma de audio: inglés, chino, alemán español, francés, portugués, italiano y ruso.

IDIOMA DE SUBTÍTULOS

En esta opción puede elegir el idioma de los subtítulos: inglés, chino, alemán español, francés, portugués, italiano y ruso.

IDIOMA DE MENO

En esta opción puede elegir el idioma del menú: inglés, chino, alemán español, francés, portugués, italiano y ruso.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Utilice los botones arriba y abajo para ajustar las opciones de este menú.

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

Utilizando los botones de dirección como se ha descrito anteriormente, ajuste las diferentes opciones que se presentan a continuación:

- Contraste
- Tinte
- Saturación
- Nitidez

CONFIGURACIÓN DIGITAL

En este menú puede elegir las opciones "Izquierdo y Derecho" o "Compresión de Rango Dinámico". Igualmente puede elegir las opciones Estéreo, Izquierdo, Derecho y Mezcla.

CONFIGURACIÓN DE RADIO FM

En el modo de radio FM, elija entre las siguientes funciones:

1. Modo de reproducción
2. Automático: esta función memoriza las estaciones radiales con mayor señal.
3. Manual: con esta función usted puede hacer una búsqueda manual y la radio se detendrá donde haya una señal con potencia.
4. Sintonizar: con esta función avanza una estación tras estación utilizando los botones adelante y atrás.

CONFIGURACIÓN DE ATV

Elija entre las siguientes funciones:

1. Búsqueda automática: con esta función el televisor busca automáticamente los canales de televisión con mayor potencia.
2. Búsqueda manual: con esta función usted puede buscar uno a uno los canales.
3. Sintonización fina: con esta función usted puede mejorar la recepción de la señal del canal de televisión.
4. Modo de audio ATV: con esta función usted puede seleccionar los formatos I, BG, D/K y M dependiendo de su ubicación local.


Nota

El televisor tiene soporte para algunos juegos operados por control remoto, al igual que soporte para libro electrónico en formato de texto (TXT).


MULTIMEDIA

COPIAR MÚSICA Y VÍDEO

Cuando coloque una tarjeta SD o una memoria USB, presione el botón subtítulos en el control remoto. Se mostrará la pantalla correspondiente al dispositivo. Utilice los botones de dirección arriba y abajo para mover el cursor a través de las pistas. Presione el botón derecho para moverse a través de los títulos y presione OK para seleccionar todas las pistas. Utilice los botones arriba y abajo para mover el cursor y elegir la pista que desea reproducir. Presione OK para confirmar.

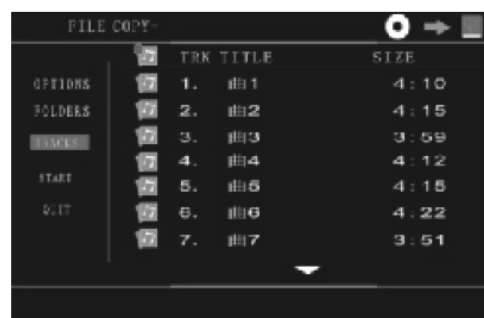

Presione OK para seleccionar la pista, presione los botones de dirección para mover el cursor al botón "Start" y presione OK para comenzar a copiar el archivo.

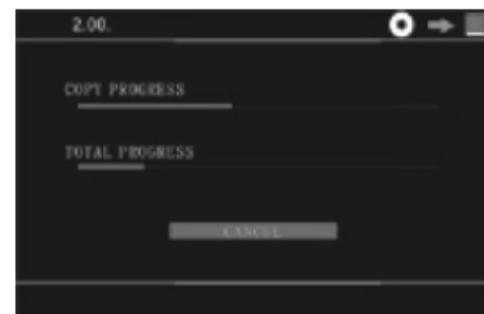

En el proceso de copiado no desconecte el cable USB ni apague la unidad para evitar que se pierda el copiado. Una vez termine la transferencia de archivos, utilice los botones de dirección para salir de esta función.

Cuando esté reproduciendo un vídeo, presione el botón de detener en el control remoto y luego presione el botón subtítulo para ir a la siguiente interfaz. En la siguiente pantalla utilice los botones de dirección para seleccionar las pistas y presione OK para confirmar, igual como se describió anteriormente. Presione el botón “Start” para comenzar a copiar.



Una vez termine la transferencia de archivos, utilice los botones de dirección para salir de esta función.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No hay imagen y sonido	El adaptador no está conectado apropiadamente; verifique que la unidad no esté en modo de espera
No hay imagen	Verifique el canal seleccionado y ajuste según sea necesario; haga una nueva selección de canales cuando transporte el televisor de un lugar a otro.
No hay sonido	Verifique el ajuste del sistema de sonido, el nivel de volumen, y la potencia de la señal.
La imagen se ve oscura	Verifique el ajuste de brillo y contraste.
La imagen no es clara ni estable	Verifique el ajuste de la antena; puede que la señal de televisión no tenga mucha potencia.
No hay color o el color parpadea	Verifique los ajustes de color, el ajuste del sistema de color, la potencia de la señal, y si hay alguna función instalada que no brinde color.
La imagen está volteada de forma horizontal o	Verifique que el ajuste de la imagen sea el

vertical

correcto en el menú de configuración

ESPECIFICACIONES

Pantalla	TFT-LCD de 9 pulgadas
Resolución	640 (H) x RGB x 234 (V)
Conexiones	Antena, Entrada y Salida de AV, Audífonos
Frecuencia de recepción	M: 55.25 – 801.MHz
Multimedia	Formatos MP3, WMA, RMVB, AVI, VIB, JPEG
Radio FM	87 – 108 MHz
Suministro de energía	Adaptador AC, Adaptador de Vehículo (12V), Batería Incorporada
Consumo de energía	8 vatios
Dimensiones	258 x 156 x 39 mm
Peso	550g

-
- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.